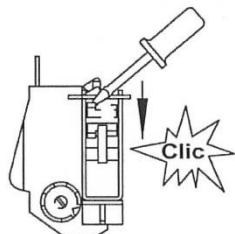
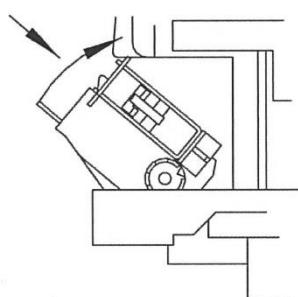
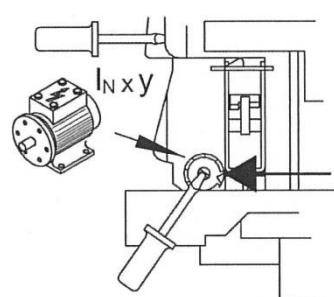
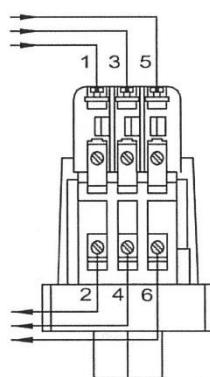
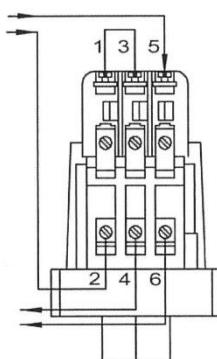



 Montageanweisung
 Operating Instructions
 Instrucciones de Montaje
 Instructions de Montage
 Istruzioni d'impiego

R5

Beachten Sie die für Errichtung und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen gültigen Vorschriften.
 Einbau und Anschluß nur durch Fachkraft; nach Anbringung von Zubehör Funktionsüberprüfung
 durch Elektrofachkraft erforderlich.


The relevant standards for running and installing electrical appliances are to be observed.
 Installation and connection by skilled personnel only, after installing accessories function
 of device to be checked by skilled personnel only.


1.

2.

3.

+R5(3~)

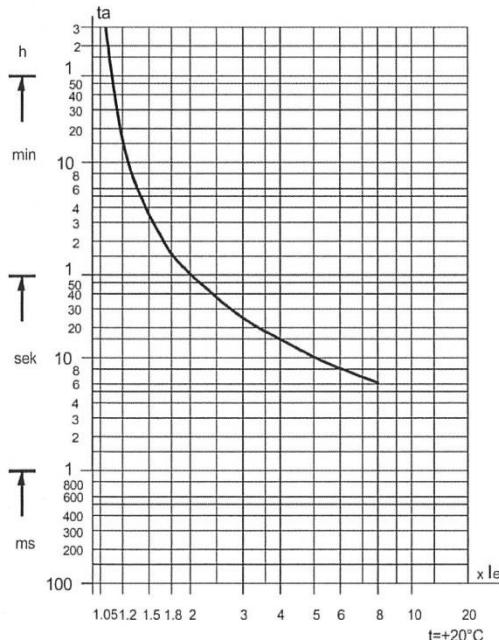+R5(2~)


EN 60947-4-1 7.2.1.4	I_N	U_N (50/60Hz)	EN 60947-4-1 8.3.4.1 NH00/gL
R5/1,5	0,86-1,5 A	500V	10A
R5/2,45	1,5 - 2,45 A	500V	16A
R5/4,2	2,4 - 4,2 A	500V	25A
R5/7,0	4,0 - 7,0 A	500V	35A
R5/10,3	6,1 - 10,3 A	500V	50A
R5/14	9,0 - 14,0 A	500V	63A
R5/18	11,0 - 18,0 A	500V	50A


R5

0,86 - 7,0 A



R5

6,1 - 18 A

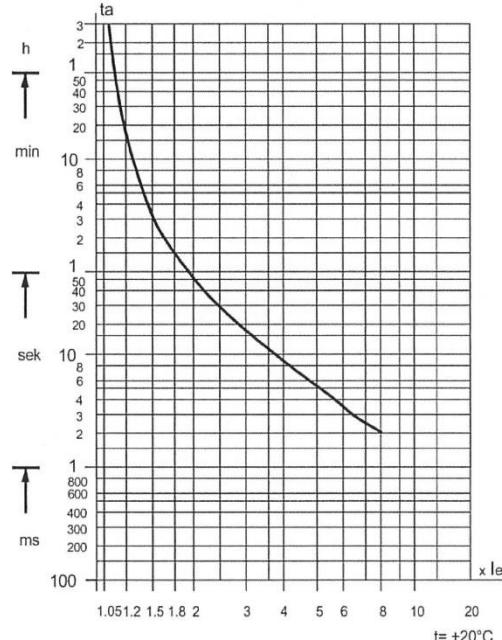

t	y
-5°C	0,85
+20°C	1,00
+40°C	1,12

 $I_N \times y$

t	y
-5°C	0,82
+20°C	1,00
+40°C	1,12



Condor Pressure Control GmbH

Warendorfer Straße 47 - 51
D-59320 EnnigerlohTelefon +49 (0) 25 87 / 89 - 0
Telefax +49 (0) 25 87 / 89 - 140info@condor-pressure-control.com
www.condor-pressure-control.com

0.0800.0347 02.11.2005

Gilt für folgende Artikel:**Motorschutzrelais**

Artikel Nr.

103062 bis 103067

Typen Nr.

R 5/2,4 bis R 5/18