


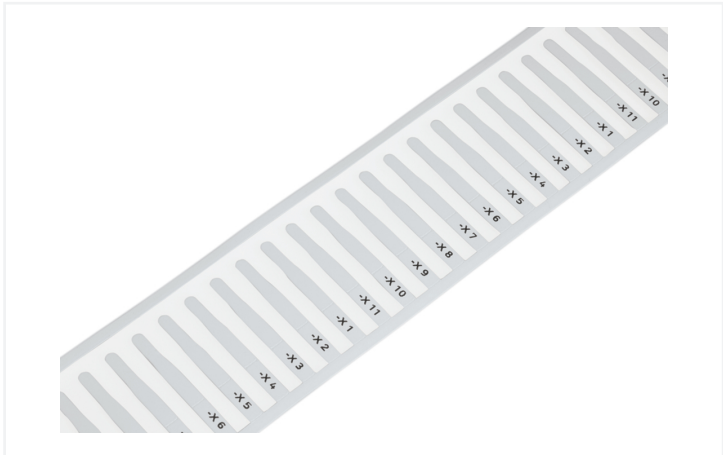

Farbe: weiß

Technische Daten	
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	2.500 Markierer/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,26 mm
Länge	12 mm
Beschriftungsfläche	4 x 12 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Einschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	221 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Lagerung)		+10 ... +22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-20 ... +80 °C
Relative Feuchte		40 ... 50 %

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4050821674979
Zolltarifnummer		39269097900

Produktklassifikation		
UNSPSC		55121612
eCl@ss 10.0		27-40-04-01
eCl@ss 9.0		27-40-06-29
ETIM 9.0		EC001530
ETIM 10.0		EC001530
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-811

↓

Dokumentation				
Betriebsanleitung				
211-821 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1	28.08.2020	pdf 1233.03 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Kennzeichnungstülle



Art-Nr.: 211-812

Tüllen; Länge 12 mm; Für die Verwendung von 211-811; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 1,4 ... 5,0 mm; transparent



Art-Nr.: 211-813

Tüllen; Länge 12 mm; Für die Verwendung von 211-811; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 5,0 ... 11,0 mm; transparent

Handhabungshinweise

Beschriften




Durch Thermotransferdrucker beschriftetes Einsteckschild von der Rolle trennen.



Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.



Einsteckschild bis zum Ende durch die Beschriftungsaufnahme einer Kennzeichnungstülle ziehen.

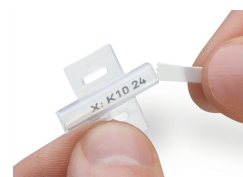

Dann Überrest durch Abdrehen trennen.